

Specifikace



Výhody Protipovodňové bariéry Dam Easy®

- ✓ Unikátní patentované nafukovací těsnění
- ✓ Jednoduchá instalace bez použití nářadí
- ✓ Žádné trvalé, nevzhledné upevnění do otvoru
- ✓ Opakované použití jedné bariéry pro různé prostupy
- ✓ Teleskopické boční panely umožňují použití stejné bariéry pro různé šířky prostupů
- ✓ Certifikovaný výrobek EFPA a CE

Při správné instalaci protipovodňové bariéry uchráníte svůj domov před velkou vodou až do výšky 600 mm

Součástí každé bariéry je:

- Pevný střed se dvěma teleskopickými bočními panely, které se nastavují pomocí integrované ráčny s rukojetí a s přepínačem směru pro přizpůsobení šířce otvoru
- Nafukovací těsnění s integrovaným nafukovacím mechanismem a manometrem

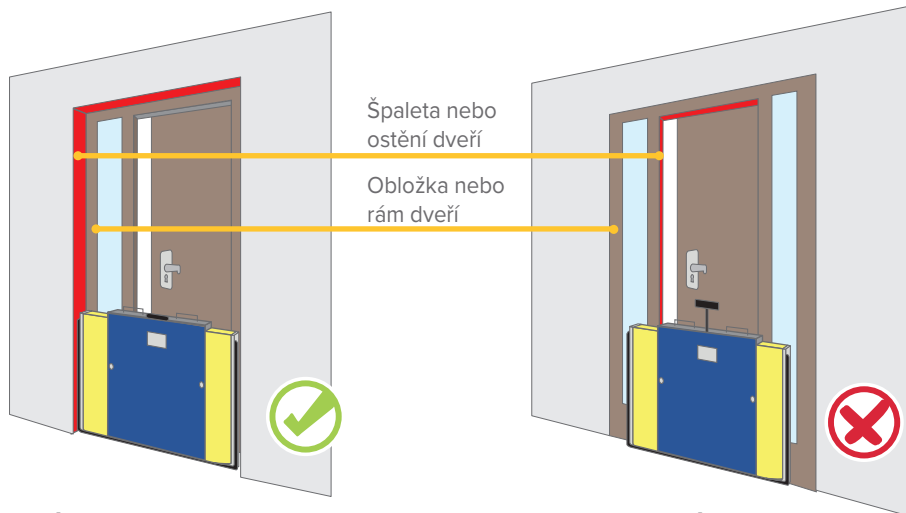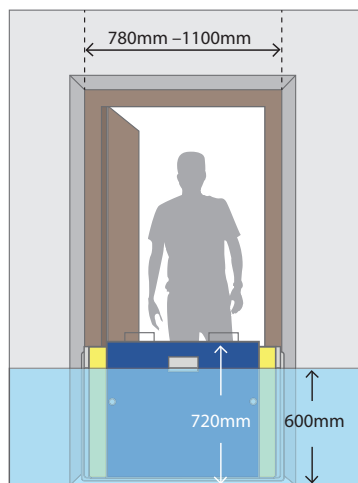

Vhodný prostup

Aby bylo možné zavřít dveře v chráněném otvoru a přitom bariéra správně těsnila, musí být ostění dveří hladké, pevné, vertikálně i horizontálně v rovině a v těchto minimálních rozměrech:

- Šířka 780 - 1100 mm (pro použití jedné bariéry)
- Výška 720 mm
- Hloubka 75 mm (pro použití jedné bariéry)
- Hloubka 120 mm (pro použití dvou bariér)

Prah dveří musí být také hladký, pevný, vodorovný a ve správném úhlu s ostěním.

Nevhodný prostup

- Ostění otvoru menší než 75 mm
- Rám dveří je zapuštěný do exteriérové stěny
- Ostění otvoru má nerovnoměrný / hrubý povrch

Nerovnosti musí být zbrušeny dohladka a vyrovnány ještě před instalací, aby se předešlo průsaku vody.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Doporučujeme neinstalovat bariéru do zárubní ze dřeva, hliníku atd. Instalujte pouze do zárubní z pevného materiálu



Montážní a bezpečnostní pokyny

MONTÁŽ:

- Vložte do spodní části prostupu
- Roztáhněte boční panely pomocí ráčny s rukojetí
- Nafoukněte těsnění pomocí pumpičky přibližně na 1,5 bar
- Otočte ventil do uzavřené polohy

DEMONTÁŽ:

- Otočte ventil do otevřené polohy
- Stiskněte tlačítko pro vypuštění vzduchu z těsnění
- Změňte polohu přepínače směru u bočních panelů
- Zasuňte teleskopické boční panely

SPECIFIKACE:

- Minimální rozměr prostupu: 780 mm
- Maximální rozměr prostupu: 1100 mm
- Maximální výška vodního sloupce: 600 mm

USKLADNĚNÍ:

- Místo pro uskladnění bariéry by mělo být bezpečné a mimo dosah dětí
- Bariéra musí být ve svislé poloze, složená podle návodu a těsnění musí být zcela vyfouknuté.
- Bariéra i její další doplňky musí být uskladněny v suchém a dobře větraném místě. Neskladujte na přímém slunci. Nevystavujte extrémním teplotám a zabraňte styku s otevřeným ohněm.

ÚDRŽBA PO POUŽITÍ:

- Vždy bariéru složte podle návodu a ujistěte se, že těsnění je zcela vyfouknuté.
- Zcela vysušte
- Zkontrolujte, zda nedošlo během používání k opotřebení nebo poškození některých z dílů bariéry
- Na pohyblivé mechanismy použijte antikorozi ochranu v podobě maziva;

MODEL: DME01

Kvůli politice trvalého zlepšování se může produkt lišit od zobrazených snímků.

Navrženo a zkonstruováno společností All Weather Industries, Irsko. Vyrobeno v Číně a Německu.



Označení CE v souladu s nařízením 2006/42/ES Směrnice pro strojní zařízení



PROSÍM RECYKLUJTE



ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Tato bariéra je navržena do prostupů s vhodným exteriérovým ostěním. Viz Uživatelský návod - Sekce A: Specifikace vhodného prostupu
- Pro montáž, demontáž, údržbu a uskladnění dodržujte instrukce v uživatelském návodu. Návod je také ke stažení www.dameasyfloodbarriers.com nebo www.jap-trade.cz
- Hmotnost bariéry je 19,7kg. Pro bezpečnou manipulaci s bariérou by měli být vždy 2 lidé
- Doporučujeme si vyzkoušet nainstalovat bariéru hned po zakoupení; ještě před potřebou ochrany před povodní
- Povodňová voda může být kontaminována, proto doporučujeme manipulovat s bariérou v ochranných rukavicích a brýlích. Zároveň bariéru od kontaminace pečlivě očistěte a vysušte
- Odstraňte veškeré nečistoty z ostění otvoru a opravte veškeré praskliny nebo jiné poškození pro zajištění vodotěsnosti
- Povodňová voda může proniknout do domu i z jiných přístupových bodů - viz Uživatelský návod - Sekce I, kde naleznete další možné ochranné prvky proti povodním. Pro další konzultace vyhledejte vhodného odborníka.
- Bariéru skladujte podle pokynů. V původním obalu, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ BARIÉRY

(Instalace, demontáž, údržba a uskladnění)



Správně

- Pečlivě dodržujte tyto pokyny, podívejte se na ukázková videa, která jsou dostupná online na www.dameasyfloodbarriers.com
- Používejte rukavice, abyste zabránili poranění a kontaminaci povodňovou vodou
- Zvedejte bariéru pouze za madla
- Když je bariéra nainstalována a je riziko zaplavení, pravidelně sledujte tlak vzduchu v těsnění
- Aby nedošlo k poškození nafukovacího těsnění, vždy umístěte bariéru na rovný a hladký povrch



Špatně

- Pro montáž, demontáž, údržbu ani čištění bariéry **NEPOUŽÍVEJTE** žádné nářadí. Použitím nářadí by mohlo dojít k poškození těsnění a ztrátě záruky
- Neinstalujte bariéru do zárubně dveří. Není možné zajistit vodotěsnost mezi ostěním a zárubní.
- Nezvedejte bariéru za rukojeť pumpičky
- Těsnění nikdy nenafukujte, pokud není bariéra namontována v prostupu
- Nevyfukujte těsnění nebo naskládejte boční panely pokud je bariéra namontována v otvoru, který je zaplavený.
- Nepoužívejte na bariéru žádné čisticí prostředky ani chemikálie



Výrobce All Weather Industries.

All Weather Industries Ltd. si ponechává všechna práva duševního vlastnictví k designu výrobku Dam Easy®, ochranné známce a všechna marketingová a distribuční práva.

Výrobce All Weather Industries.

All Weather Industries Ltd. si ponechává všechna práva duševního vlastnictví k designu výrobku Dam Easy®, ochranné známce a všechna marketingová a distribuční práva.

Pro více informací prosím navštivte webové stránky:

WWW.dameasyfloodbarriers.com

WWW.jap-trade.cz

JaP-Jacina trade

Nákladní 1486

295 01 Mnichovo Hradiště

Pokud máte technický dotaz, kontaktujte nás na čísle:

CZ: +420 326 773 454

Pondělí až Pátek: 7:00 – 15:00

Kontaktovat nás můžete i na emailu info@jap-trade.cz