

# WEATHER DEFENDER

PREMIUM GARAGE DOOR SEALS

Před zahájením montáže těsnění si prosím přečtěte následující text a poté vyberte tu část, která se týká Vašich konkrétních garážových vrat. Pokyny pro montáž jsou myšlené jako vodítko a po jejich přečtení se můžete rozhodnout, jak těsnění podlahy přizpůsobit Vaším představám.

Weather Defender je všestranné těsnění podlahy garážových vrat, které lze namontovat na „výsuvné“, „sekční“, „rolovací“ nebo „křídlové“ typy vrat, ať už manuální nebo automatické.

❗ Při instalaci do automatických dveří je u některých instalací určitá možnost, že nastavení dolní hranice a / nebo citlivosti může vyžadovat úpravu, pokud se automatické vrata při zavírání vrátí do těsnění. Pokud tomu tak je, přečtěte si návod dodavatele nebo lokálního prodejce.



## DOPORUČENÉ NÁSTROJE PRO MONTÁŽ




Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme, aby podlaha byla čistá, nepoškozená a bez prachu, oleje či tuku. Kvůli lepší přilnavosti byste měli obrousit lakované povrchy.

## A INSTALACE DO RÁMU VRAT

Pro INSTALACI ZA RÁM VRAT viz zadní strana

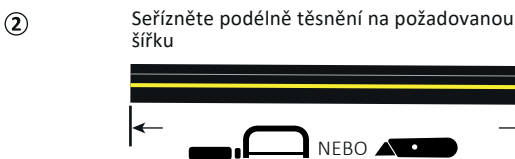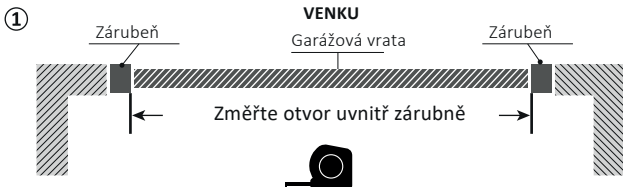

③ Při zavřených vratach umístěte těsnění tak, aby se zvýšená část dotýkala spodku vnitřního okraje dveří. (obr. A)

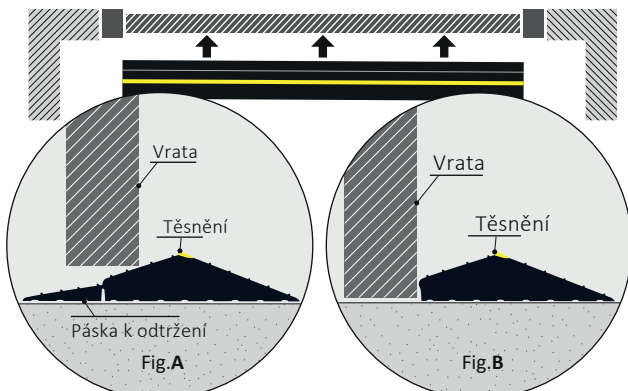


Pokud je mezera pod vrata příliš malá, odtrhněte přední pásku a vytvořte rovnou hranu tak, aby k ní dveře přiléhaly (obr. B)


④ Zvýrazňovačem označte na podlaze zadní okraj podlahového těsnění.




⑤ Otevřete vrata a pomocí stejného zvýrazňovače udělejte čáru na podlaze na předním okraji těsnění.

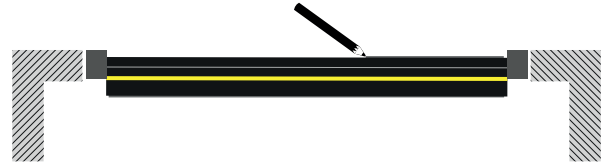

⑥ Odeberte těsnění z podlahy ...



⑦ ... a vyznačte dvě rovnoběžné čáry zhruba 10 mm uvnitř čáry, které jste udělali na podlaze

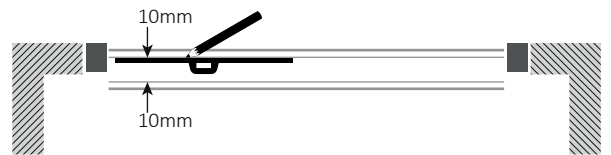


⑧ Naneste lepidlo na tyto dvě vnitřní rovnoběžné čáry ...



❗ Při použití lepidla doporučujeme postupovat pečlivě a používat jednorázové rukavice!



⑨ ... pak nanášejte lepidlo cikcak mezi liniemi při rozstupech přibližně 7,5 cm..

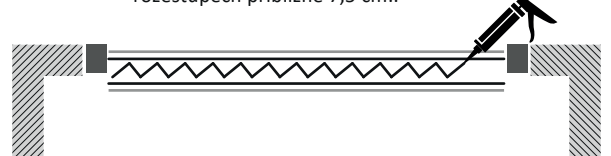

⑩ Nakonec začněte od jednoho konce pokládat těsnění podlahy na lepidlo a přitlačte pevně dolů.







Odstraňte zbytky lepidla, jakmile uschnou.













❗ Po dobu 24 hodin zamezte jízdě po těsnění!

MADE IN BRITAIN



## B INSTALACE ZA RÁM VRAT

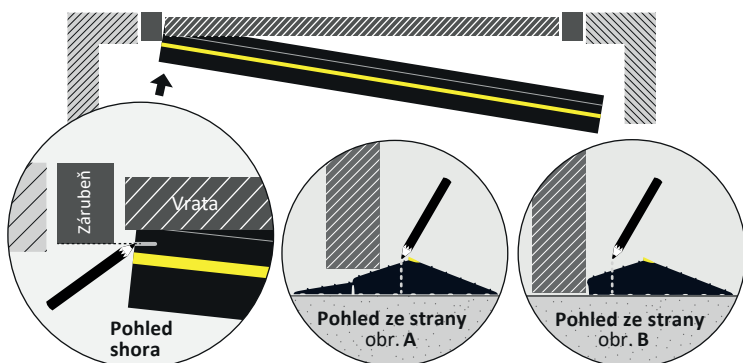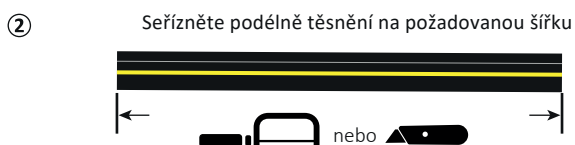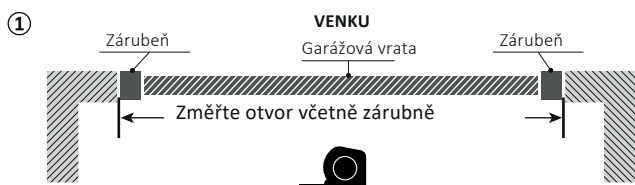

**Pokud je mezera pod vrata příliš malá, odtrhněte přední pásku a vytvořte rovnou hranu tak, aby k ní dveře přiléhaly (obr. B)**

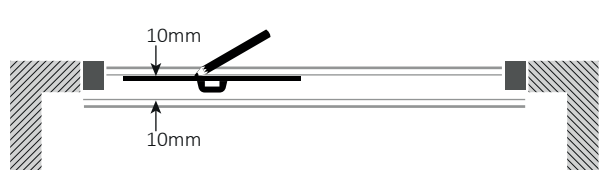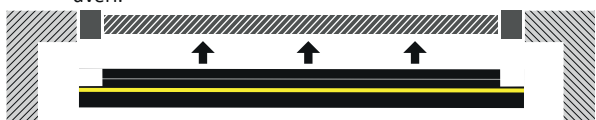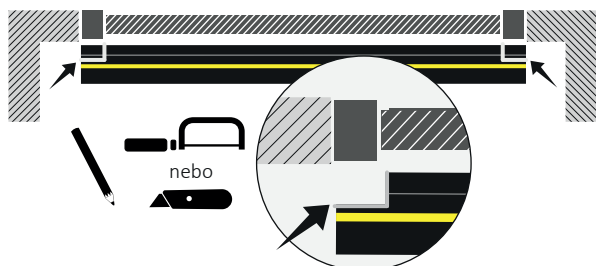

⚠ Při použití lepidla doporučujeme postupovat pečlivě a používat jednorázové rukavice!

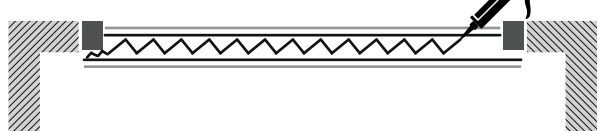

⚠ Po dobu 24 hodin zamezte jízdě po těsnění!

